

Подготовка SIM-карты

1. Удалить все контакты в SIM-карте.
2. Отключить pin-код, если есть.
3. Добавить в контакты 6 цифр в таком формате:

X X X X Y Z * Вводите без пробелов
Например 006021

Период локации
от 0001 - до 9999 минут
1 раз в сутки = 0720
1 раз в час = 0060

Поиск по GSM
0 - Отключен
1 - Если нет GPS, Glonass и WiFi
2 - Если нет GPS или Glonass

Выбор оператора (например, если Life - пишите цифру 1)


			
1 - Life	5 - Beeline	7 - Tele2	9 - Velcom
2 - Vodafone	6 - MTS	8 - Beeline	0 - Web2
3 - Kyivstar			
4 - Kyivstar контракт			

4. Вставить SIM-карту с обратной стороны платы, скошенной стороной к надписи FAYTON.

Установка аккумуляторов

Устанавливайте строго по инструкции, иначе трекер выйдет из строя и гарантия будет аннулирована.

Оба направлены в одну сторону

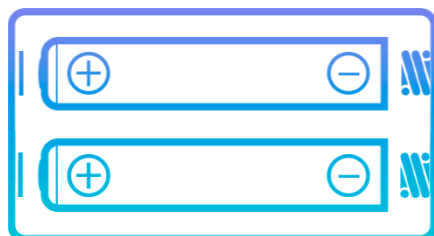

Ровной стороной к пружинам

Регистрация на сервере

1. Зайти на сайт fayton.me или в приложение.
2. Нажать SIGN UP внизу и заполнить все поля.
3. Перейти в раздел SETTINGS (в приложении ☰)
3. Ввести IMEI как показано ниже:

4. Нажать REGISTER и ожидать подтверждения.

Поиск через WiFi анализатор

1. Создать точку доступа (роутер или модем).
2. Задать первый канал для WiFi точки доступа.
3. Задать имя точке доступа в таком формате:

fayton X X * Вводить без пробелов

Длительность работы в данном режиме
01 - 99 минут (сколько минут будет активен режим)

4. С помощью ПК или смартфона, можно найти трекер по уровню WiFi сигнала.